



INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU



**CZUJNIK WILGOTNOŚCI
I TEMPERATURY
roomControl**

1. Bezpieczeństwo

Wszystkie wytyczne zawarte w niniejszej instrukcji muszą być zastosowane. Gwarancja obejmuje jedynie urządzenia znajdujące się na terenie Polski.




OSTRZEŻENIE

- **Urządzenie elektryczne pod napięciem.** Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia itd.) należy upewnić się, że czujnik jest wyłączony i zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem.
- Obsługa urządzenia może odbywać się wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które zapoznały się z instrukcją obsługi.
- Montaż urządzenia powinien odbywać się przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- Za szkody wynikłe z eksploatacji i montażu urządzenia niezgodnego z instrukcją producent nie odpowiada.

2. Opis


Czujnik roomControl jest dwustanowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania rekuperatorem WANAS oraz nawilżaczem WANAS UMECTO dzięki poprowadzeniu przewodu 2x0,75. Czujnik ma za zadanie utrzymanie zadanej wilgotności w pomieszczeniu (fabrycznie 55%) poprzez przesyłanie sygnału do rekuperatora, który zmienia prędkość wentylatorów lub włącza nawilżacz w celu osiągnięcia wymaganej wartości dla wilgotności. Proces ten sygnalizuje migająca ikona słońca.

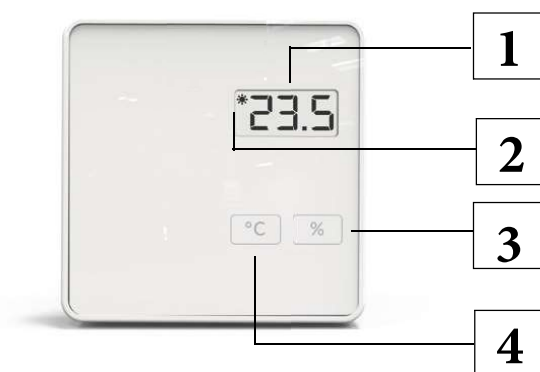

1. Wyświetlacz
2. Ikona słońca
3. Przycisk % - wyświetla aktualny poziom wilgotności
4. Przycisk 0C - wyświetla aktualną temperaturę pomieszczenia

3. Montaż czujnika

! Błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie czujnika.

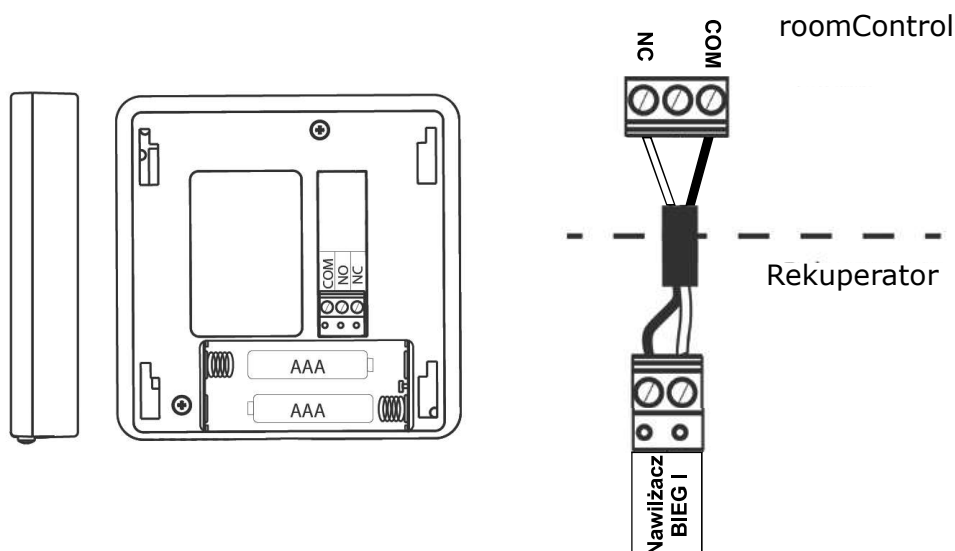

4. Obsługa czujnika i funkcje

Na ekranie czujnika zawsze wyświetlana jest aktualna temperatura pomieszczenia

PRZYCISK % - sprawdza aktualny poziom wilgotności
OC + % - wejście do Menu
OC lub **%** - przejście pomiędzy funkcjami w Menu (góra - dół)
OC lub **%** - zwiększa lub zmniejsza edytowany parametr (góra - dół). Po kilku sekundach bezczynności edytowany parametr się zatwierdza

BA 7 Umożliwia sprawdzenie stanu baterii. Po przejściu na tę funkcję ekran pulsuje, następnie wyświetla się stan naładowania baterii w %.

UE 7 Pozwala na podgląd aktualnej wersji programu.

de F Umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych. Wybór należy potwierdzić wybierając YES/NO

I H Umożliwia ustawienie wilgotności obowiązującej w pomieszczeniu w zakresie od 30% do 80%. Po wybraniu wyświetla się aktualna wilgotność zadana, po zmianie parametru ekran przestanie pulsować i po około 3 sek. wartość zostanie zatwierdzona.

H 15 Umożliwia ustawienie histerezy (tolerancji) wilgotności powietrza w zakresie od 5% do 25%. Histereza wprowadza tolerancję dla wilgotności, powyżej której urządzenie zmienia nastawy wentylatorów i nawilzacza. Fabrycznie ustawiona wartość to 10%.

re 7 Wychodzi z Menu

5. Dane techniczne

L.p.	Wyszczególnienie	
1	Zasilanie bateria	baterie 2xAAA, 1,5V
2	Temperatura pracy	od 5°C do 50°C
3	Maks. obciążenie styku beznapięciowego	1A
4	Zakres nastaw wilgotności	30 - 80% RH
5	Błąd pomiaru wilgotności	+/- 3,5% RH

Serwis i pomoc techniczna:

Tel. + 48 535 958 222

e-mail: serwis@wanas.pl

